



VERSETZANLEITUNG

FÜR ERLKAMIN UND SCHNELLBAUKAMIN

**RAUCHFÄNGE
DÜRFEN NICHT
MIT DER DECKE
VERBUNDEN
SEIN!**

- 6 Lagerfugen vollflächig vermörteln und Mörteltaschen beim Stoß voll ausfüllen (-stopfen). -> satt mauern, um die Dichtheit zu gewährleisten



1. SCHAR
3. SCHAR
5. SCHAR
USW.

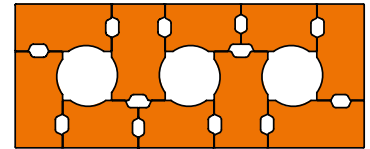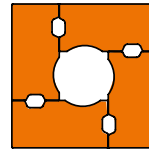

- 6 Innen austretenden Mörtel verstreichen

- 6 Öffnungen für Putztüren und Rauchrohranschlüsse an gewünschter Stelle ausschneiden.


2. SCHAR
4. SCHAR
6. SCHAR
USW.

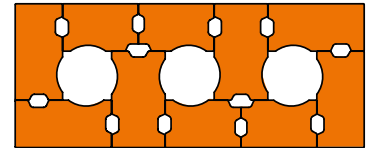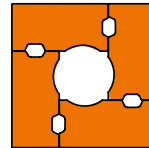

- 6 Jeder Kamin sollte über Dach wetterfest ummantelt werden

- 6 Aufmauerung im Verband lt. Skizze

1. SCHAR
3. SCHAR
5. SCHAR
USW.

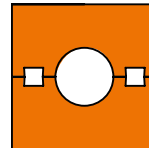

2. SCHAR
4. SCHAR
6. SCHAR
USW.

