


VERSETZANLEITUNG

FÜR ERLKAMIN UND SCHNELLBAUKAMIN


RAUCHFÄNGE
DÜRFEN NICHT
MIT DER DECKE
VERBUNDEN
SEIN!

- Lagerfugen vollflächig vermorteln und Mörteltaschen beim Stoß voll ausfüllen (-stopfen). -> satt mauern, um die Dichtheit zu gewährleisten
- Innen austretenden Mörtel verstreichen
- Öffnungen für Putztüren und Rauchrohranschlüsse an gewünschter Stelle ausschneiden.
- Jeder Kamin sollte über Dach witterfest ummantelt werden
- Aufmauerung im Verband lt. Skizze


1. SCHAR
3. SCHAR
5. SCHAR
USW.

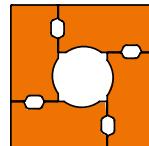


2. SCHAR
4. SCHAR
6. SCHAR
USW.

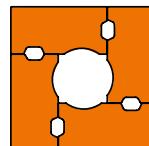

1. SCHAR
3. SCHAR
5. SCHAR
USW.

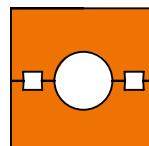

2. SCHAR
4. SCHAR
6. SCHAR
USW.

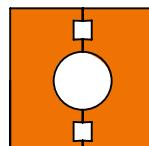

Mörteltaschen in der Stoßfuge mit Mörtel verfüllen



Mörtelbett vollflächig anlegen



Lagerfugenmörtel glätten



geglättete Lagerfuge



Aufsetzen der
Erlkamin Steine



überstehende Mörtelreste
sauber abziehen